CDT-TX-03M と CDT-RX-03M の ID 登録方法について

送信機 CDT-TX-03M を受信機 CDT-RX-03M に ID 登録する場合、以下の手順にて ID 登録を行います。

※ アンテナが接続されていないと通信が安定しないため登録できない可能性があります。ID 登録時は必ず送信機、受信機ともにアンテナを接続してください。

1. CDT-RX-03M の配線追加

   CDT-RX-03M の SET 端子および M1 端子に以下のような接続がない場合、SW、LED を追加します。

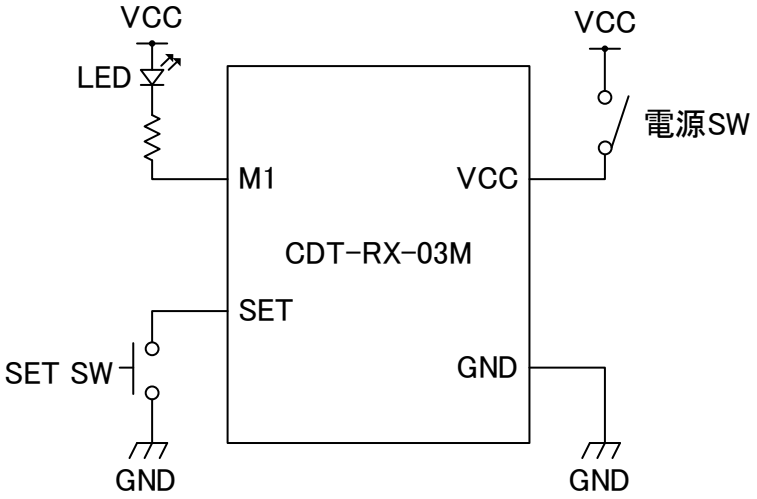

2. 周波数 CH の確認

   CDT-TX-03M と CDT-RX-03M の周波数 CH の設定を同じにします。

3. CDT-RX-03M の ID 登録モードにする

   CDT-RX-03M の SET 端子を GND に接続(SET SW を ON)します。

4. CDT-RX-03M の電源投入

   SET 端子を GND にした状態で VCC 端子に DC 3～12V を供給(電源 SW を ON)します。

5. CDT-TX-03M の SW 操作(送信)
   CDT-TX-03M の SW1～6 のいずれかの端子を GND に接続(SW を ON)し SW 情報を送信します。

6. CDT-RX-03M の LED 確認
   CDT-RX-03M の LED が 2 秒間点灯(M1 端子が Low)し ID 登録が完了します。

7. 通常動作モードへ戻す
   CDT-RX-03M の VCC 端子への電源供給を停止(電源 SW を OFF)します。
   SET 端子を未接続状態(SET SW を OFF)にします。

8. 動作確認
   CDT-RX-03M の VCC 端子に DC3～12 を供給(電源 SW を ON)します。
   CDT-TX-03M の SW1～6 のいずれかの端子を GND に接続(SW を ON)し SW 情報を送信した時に
   CDT-RX-03M が動作することを確認します。

注意点

1. CDT-RX-03M の登録可能な ID 数は 100 です。