


CDT-TX-02M と CDT-RX-02M の ID 登録方法について

送信機 CDT-TX-02M を CDT-RX-02M に ID 登録する場合、以下の手順にて ID 登録を行います。


1. CDP-RX-02M の配線追加

CDT-RX-02M の SET 端子および M1 端子に以下のような接続がない場合、SW、LED を追加します。

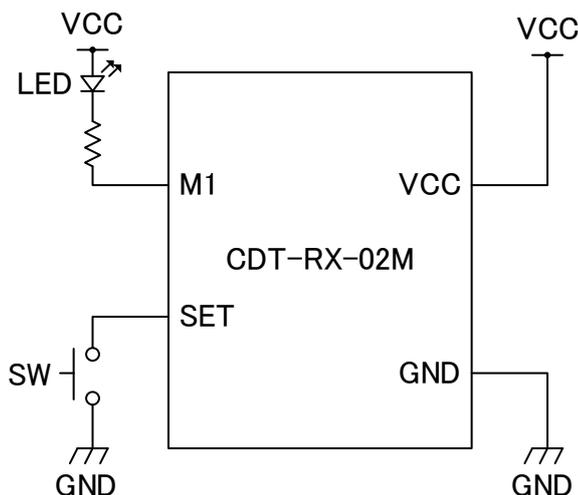

2. 周波数チャネルの確認

CDT-TX-02M と CDT-RX-02M の周波数チャネルの設定を同じにします。

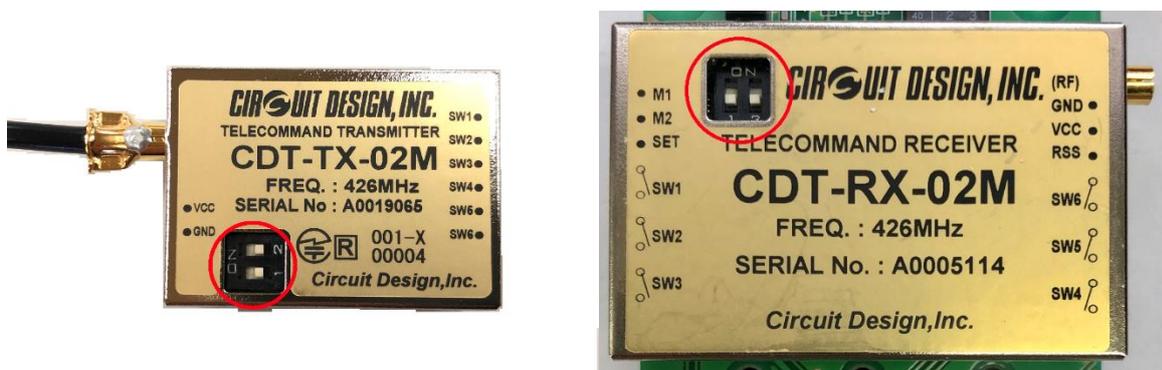

3. CDT-RX-02M の電源投入

CDT-RX-02M に DC3~12V を印加します。

4. CDT-RX-02M の ID 登録

CDT-RX-02M の SET 端子を GND に接続 (SW を ON) します。

5. CDT-TX-02M の SW 操作

CDT-TX-02M の SW 端子を GND に接続して ON します。

6. CDT-RX-02M の LED 確認

CDT-RX-02M の LED が 2 秒間点灯 (M1 端子が Low) すれば正常に登録が完了しています。

7. 動作確認

CDT-TX-02M の SW 端子を GND に接続し ON した時に、CDT-RX-02M が正常動作するか確認します。

注意点

1. CDT-RX-02M の登録可能な ID 数は 100 です。
2. ID 登録作業後は SET 端子をオープンにし、電源を再投入してください。