


WT-01/WT-02 と CDT-RX-03M の ID 登録方法について

送信機 WT-01 または WT-02 を受信機 CDT-RX-03M に ID 登録する場合、以下の手順にて ID 登録を行います。

1. CDP-RX-03M の配線追加

CDT-RX-03M の SET 端子および M1 端子に以下のような接続がない場合、SW、LED を追加します。

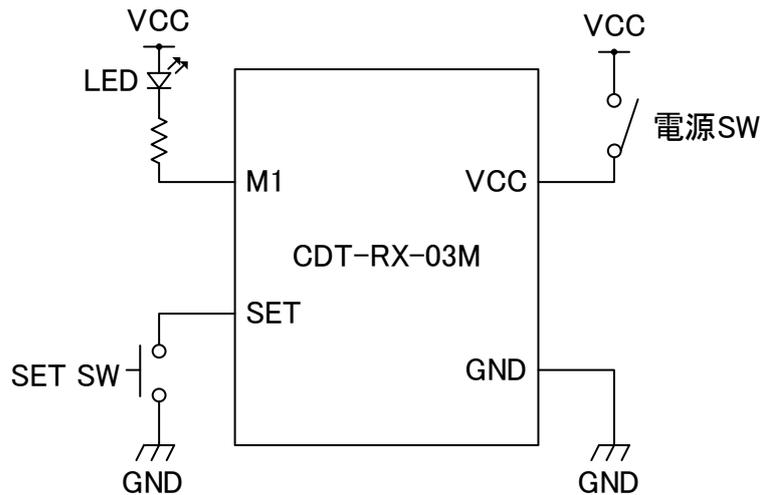

2. CDT-RX-03M の周波数 CH 設定

CDT-RX-03M の DIP SW 1,2 共に OFF にし周波数 CH を 1ch(426.025MHz)にします。



3. CDT-RX-03M を ID 登録モードにする

CDT-RX-03M の SET 端子を GND に接続 (SET SW を ON) します。

4. CDT-RX-03M の電源投入

SET 端子を GND にした状態で VCC 端子に DC 3~12V を供給 (電源 SW を ON) します。

5. WT-01/WT-02 の SW 操作 (送信)

WT-01 または WT-02 のいずれかのボタンを押し SW 情報を送信します。

6. CDT-RX-03M の LED 確認

CDT-RX-03M の LED が 2 秒間点灯 (M1 端子が Low) し ID 登録が完了します。

7. 通常動作モードへ戻す

CDT-RX-03M の VCC 端子への電源供給を停止 (電源 SW を OFF) します。

SET 端子を未接続状態 (SET SW を OFF) にします。

8. 動作確認

CDT-RX-03M の VCC 端子に DC3~12 を供給 (電源 SW を ON) します。

WT-01 または WT-02 のボタンを押し、CDT-RX-03M が動作することを確認します。

注意点

1. CDT-RX-03M の登録可能な ID 数は 100 です。